

Textilspannrahmen 19 mm Wandrahmen


LIEFERUMFANG

- 4 Profilstücke
- 4 Eckwinkel
- 1 Inbusschlüssel
- ggf. Textildruck mit umlaufendem Keder (Seite 3)


SIE BENÖTIGEN AUCH

- Kreuzschraubendreher
- ggf. Dübel


4x ECKEN VERBINDEN

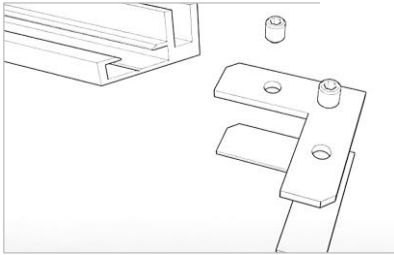


Die beiden Eckwinkel übereinanderlegen und 2 Madenschrauben hineinstecken

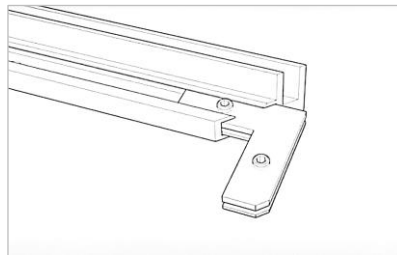


Eckwinkel in die Schiene in Profilstück 1 einführen

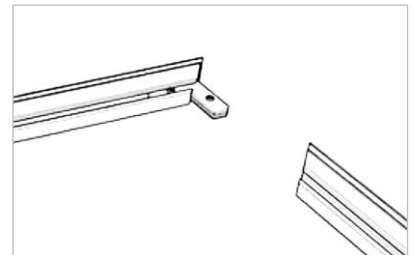


Das Profilstück 2 auf den Winkel schieben

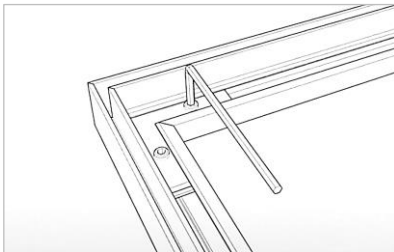

Schrauben mithilfe des Inbusschlüssels festziehen

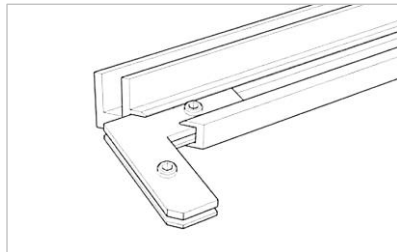


Die zweite Ecke zusammenbauen und die Schrauben festziehen

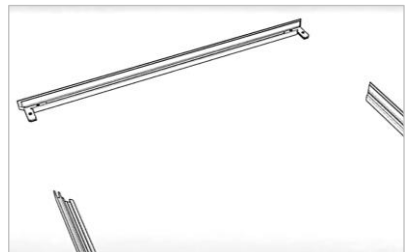

Die letzten beiden Eckwinkel gleichzeitig zusammenstecken und Schrauben festziehen

WANDBEFESTIGUNG

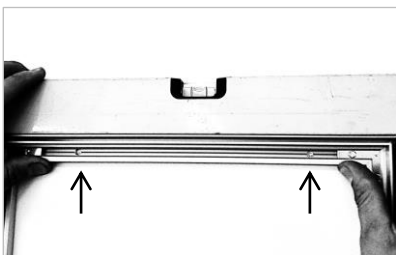

Rahmen an die gewünschte Stelle halten und die Position der Löcher einzeichnen, mindestens 4, mit 20 cm Abstand voneinander




Löcher bohren und Dübel einstecken



Rahmen mit Schrauben an der Wand befestigen

Textilspannrahmen 19 mm Wandrahmen

TEXTIL EINLEGEN

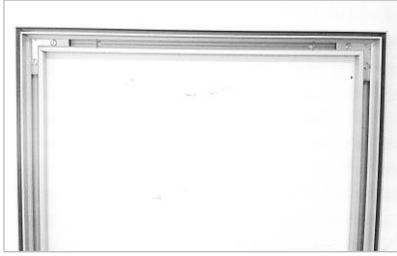

Textil auf dem an der Wand montierten Rahmen anbringen, zuerst alle Ecken nacheinander einsetzen




Mit einer der oberen Ecken anfangen und den Keder mit beiden Händen um 90° nach innen klappen



Das umgeklappte Textil an der Ecke in die Nut des Rahmens stecken



Nach den Ecken den Keder in der Mitte des Profils in die Nut drücken, aber nicht streichen

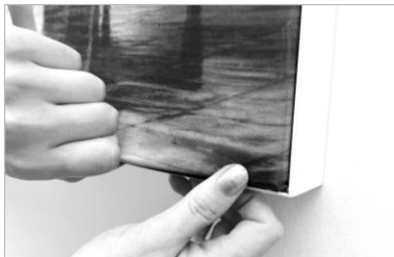

Von der Mitte aus das Textil vollständig auf allen Seiten straff und faltenfrei einsetzen



Durch die erhöhte Spannung des Textils wird das Einsetzen zum Ende hin etwas schwieriger