

# Textilspannrahmen 27 mm Wandrahmen


## LIEFERUMFANG

- 4 Profilstücke
- 4 Eckwinkel
- 1 Inbusschlüssel
- Wandhalter
- ggf. Textildruck mit umlaufendem Keder (Seite 3)


## SIE BENÖTIGEN AUCH

- Kreuzschraubendreher
- ggf. Dübel


## 4x ECKEN VERBINDEN

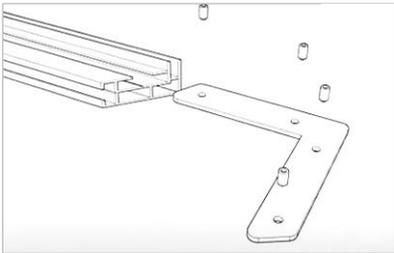


4 Madenschrauben in den Eckwinkel stecken

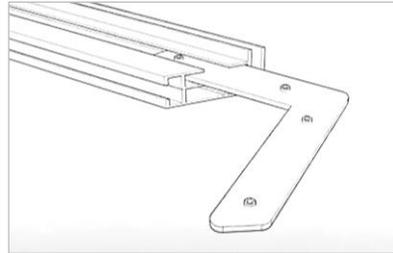


Eckwinkel in die Schiene in Profilstück 1 einführen

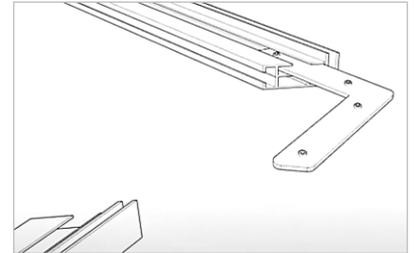


Das Profilstück 2 auf den Winkel schieben

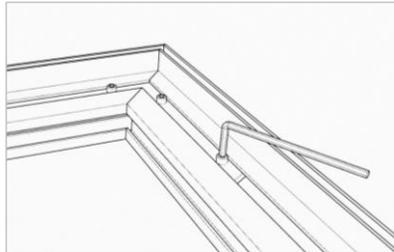

Schrauben mithilfe des Inbusschlüssels festziehen

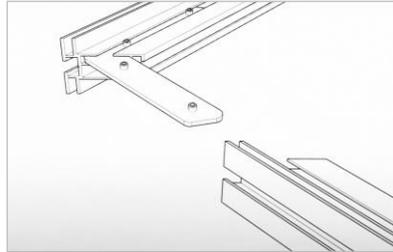


Die zweite Ecke zusammenbauen und die Schrauben festziehen

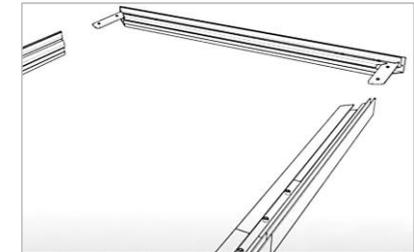


Die letzten beiden Eckwinkel gleichzeitig zusammenstecken und Schrauben festziehen


## WANDBEFESTIGUNG

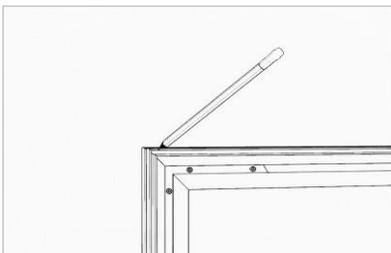

Rahmen an die gewünschte Stelle halten und Position einzeichnen

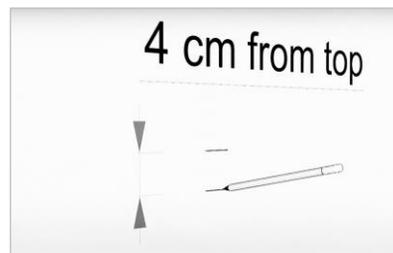


Neue Markierung 4 cm unterhalb der Rahmenoberkante setzen

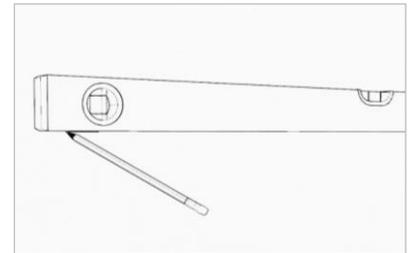


An der unteren Markierung die Linie mithilfe der Wasserwaage verlängern

# Textilspannrahmen 27 mm Wandrahmen


## WANDBEFESTIGUNG

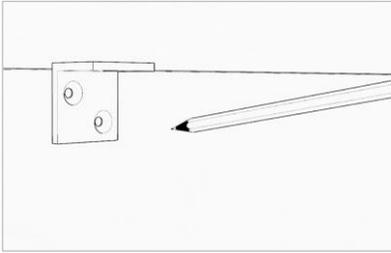


Wandhalter mit der Winkelecke nach oben an der Linie anlegen und Bohrlöcher einzeichnen

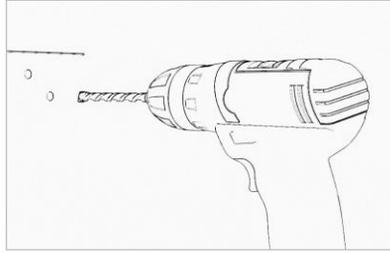


Löcher in die Wand bohren und Dübel einstecken

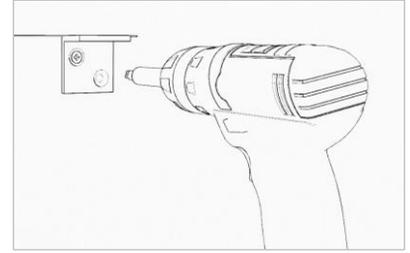


Wandhalter mit Schrauben befestigen

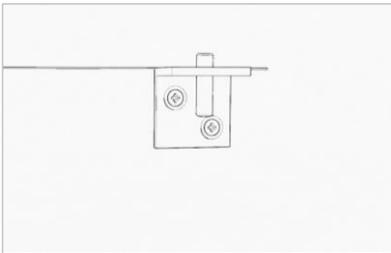


Madenschraube in den Wandhalter eindrehen, diese sollte ca. 8 mm überstehen

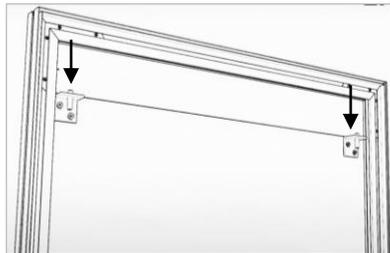


Rahmen auf die oberen Winkel einhängen und mit der Madenschraube justieren

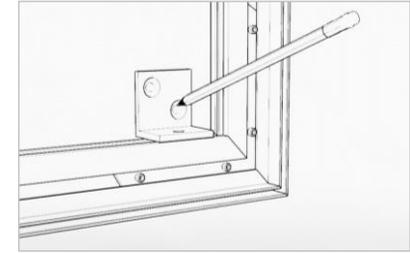


Rahmen auch unten mit dem Wandhalter fixieren, dazu Bohrlöcher einzeichnen und bohren

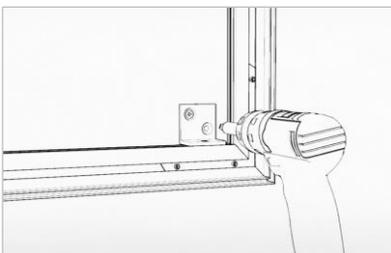

Schrauben in den Wandhalter eindrehen

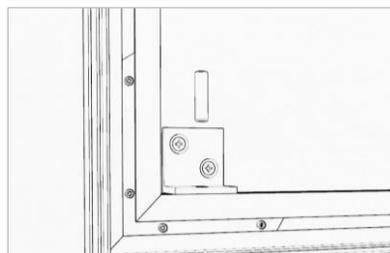


Madenschraube eindrehen, bis sie den Grund der Nut berührt

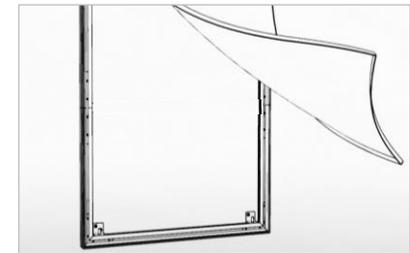

Textil an dem Rahmen befestigen

# Textilspannrahmen 27 mm Wandrahmen

## TEXTIL EINLEGEN

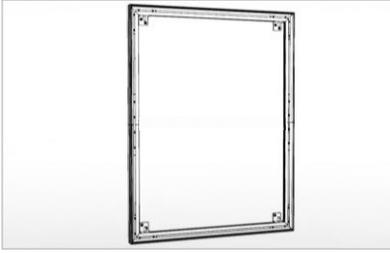

Textil auf dem an der Wand montierten Rahmen anbringen, zuerst alle Ecken nacheinander einsetzen




Mit einer der oberen Ecken anfangen und den Keder mit beiden Händen um 90° nach innen klappen



Das umgeklappte Textil an der Ecke in die Nut des Rahmens stecken



Nach den Ecken den Keder in der Mitte des Profils in die Nut drücken, aber nicht streichen

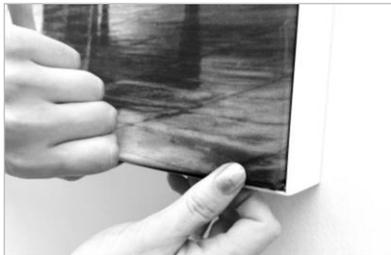

Von der Mitte aus das Textil vollständig auf allen Seiten straff und faltenfrei einsetzen



Durch die erhöhte Spannung des Textils wird das Einsetzen zum Ende hin etwas schwieriger